



БИЛКАМ



ВНИМАНИЕ!

При самостоятельной установке памятника гарантия на монтажные работы не распространяется!



Установка памятника проводится в срок не ранее 40 дней после захоронения. Как правило – на следующий год.



Памятник рекомендуется устанавливать в теплый период времени при температурах не ниже +10.



Для доставки материалов на территорию кладбища необходимо иметь при себе следующие документы:

Копия паспорта

Копию свидетельства о смерти

Заявление на установку надгробного сооружения (памятник)



Въезд на территорию кладбища и установка надгробного сооружения возможна только при оформленном заявлении на установку памятника.



При невозможности личного присутствия владельца должна быть оформлена доверенность на производителя работ.



Установку памятника лучше осуществлять силами, как минимум, 2-х человек.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ:



8 (800) 333-37-32



sales@88003333732.ru



bilkam.ru



ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ



Штыковая лопата



Молоток



Резиновый молоток



Вёдра



Отвёртка



Пистолет для герметика



Шпатель



Мастерок



Уровень



Угольник



Рулетка



Тумба




Балка цветника
2 штуки




Балка цветника
короткая



Доски для опалубки
(толщ. 20-50мм)

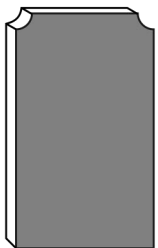

Стела



Металлические
швеллеры и балки



Арматура
диам. 10мм



Вязальная
проволока



Бечевка
(шнур)



Цемент
М-400



Песок



Щебень
фракция 10-20



Вода



Саморезы



Герметик
черный



1. Разметка.

Углы участка размечаются колышками.
Тщательно проверяются диагонали и углы.
Поверхность выравнивается.
Снятый грунт вывозится.



Бечевка
(шнур)



2. Копка траншеи.

Выкапывается траншея шириной 20см и глубиной 25-30 см.
На дно засыпается песок и щебень.



Песок



Щебень






3. Установка опалубки.

Устанавливается опалубка снаружи и внутри цветника и тумбы. Заливается раствор бетона так, чтобы цветник и тумба оказались утоплены в него на 2-3 см.

После застывания бетона (1-3 дня в зависимости от погодных условий) опалубка удаляется.

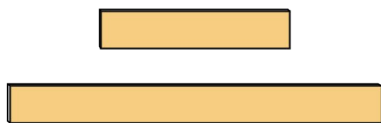

Опалубка



Саморезы



Цемент




Песок



Щебень



Вода

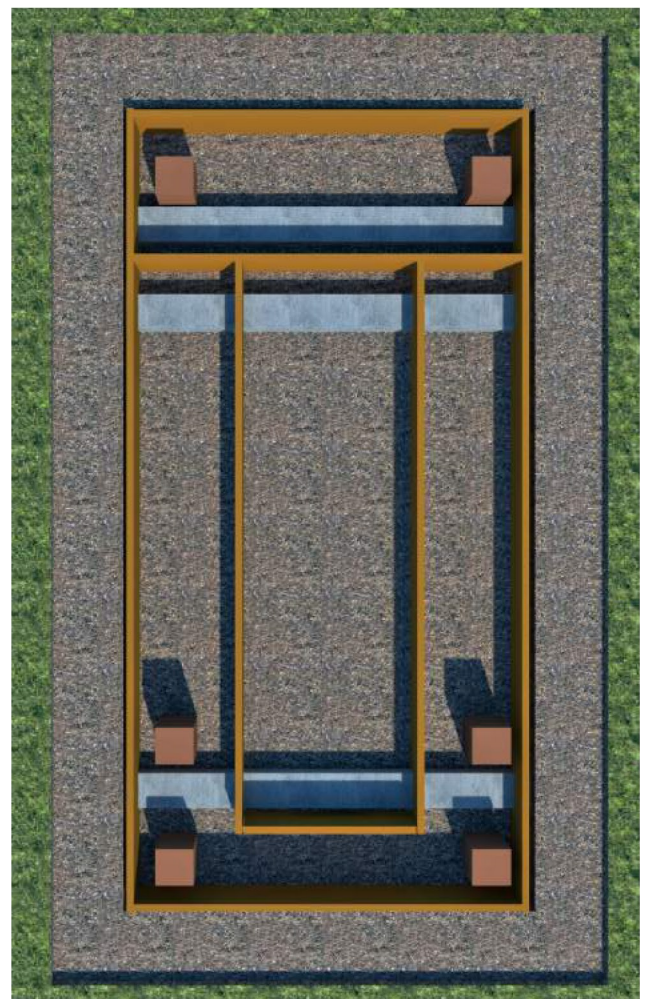



4. Установка основания.

На месте, где будет установлена тумба, заливается слой бетона и укладывается швеллер или балки. По углам траншеи укладываются кирпичи или другие метки, по которым выставляется уровень. На них укладывается арматура. Ее необходимо связать проволокой.

Если захоронению менее 1 года рекомендуем уложить дополнительные швеллеры так, чтобы их концы выступали за края траншеи.



Вязальная проволока



Цемент




Вода



Швеллер



Арматура

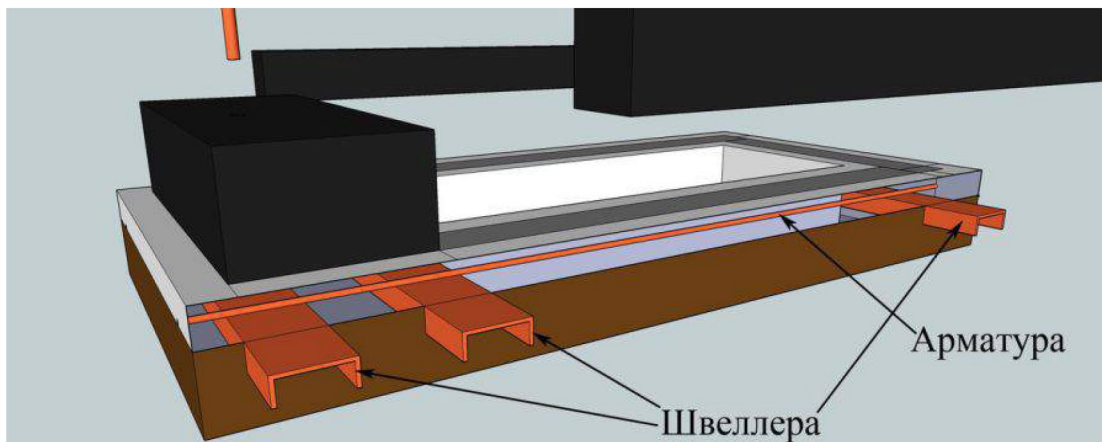



5. Установка цветника.

На выровненные кирпичи (подложку) укладываются балки цветника и тумба. Проверяется уровень и точность прилегания всех элементов.



Тумба



Балка цветника
2 штуки



Балка цветника
короткая



6. Установка стелы.

В отверстие в тумбе вставляется кусок арматуры. На тумбу укладываются короткие деревянные бруски, на которые будет установлена стела. На тумбу в месте установки стелы наносится слой клея.



Арматура



Клей





7. Установка стелы.

Два человека устанавливают стелу на деревянные бруски и насаживают ее на арматуру. Затем поочередно поднимаются края стелы и вытаскиваются бруски. Стыки стелы и тумбы промазываются герметиком.



Герметик



8. Обсыпка.

После установки памятника внутрь и вокруг цветника можно засыпать землю, песок и мраморную крошку.



Песок

